

Betriebsanleitung

WDVS Schneidgerät einza StyroCut AKKU 30101, Art.-Nr.: 613840




Technische Daten

Gerät: WDVS-Schneidegerät
einza StyroCut AKKU 30101
Art.-Nr.: 613840
Schnittlänge: 101 cm
Schnitttiefe: 30 cm bei Glattschnitten. Bei
Gehrungen verringert sich die effektive
Schnitttiefe entsprechend.
Stromversorgung: Akku (2x18V, 5Ah)

Lieferumfang

Schneidegerät mit Akkuhalterung, (2 Akkus
(2x18V, 5Ah), Ladestation),
Plattenanschlag (5)
3 Ersatzschneidedrähte
1 Feinsicherung 16A Träge.
Ein Transportkoffer ist optional erhältlich.

Gebrauchsanweisung

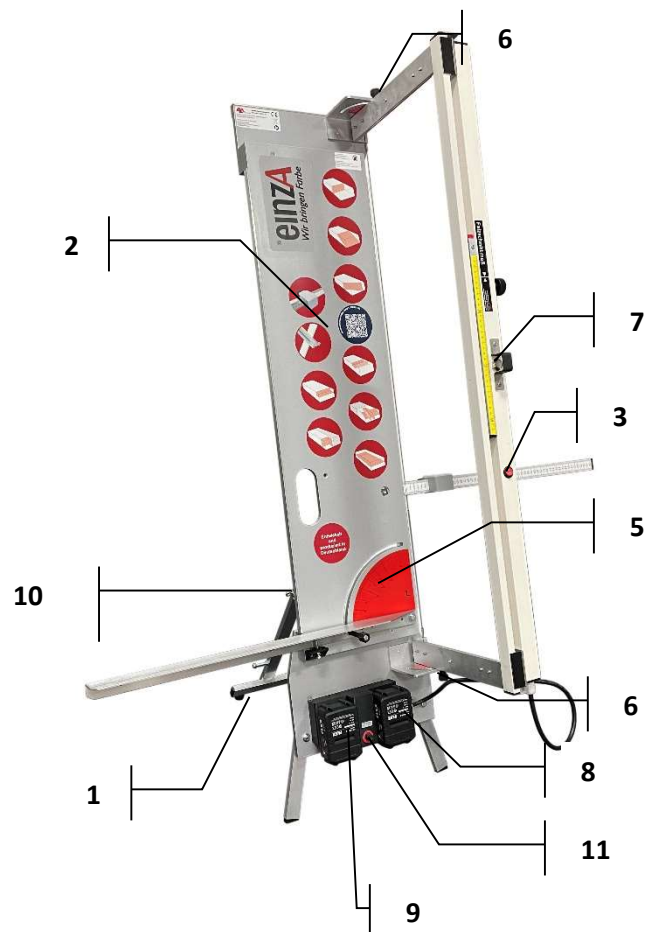

Zum Aufbau des Schneidegerätes nehmen Sie dieses aus der Verpackung und stellen es auf einen geeigneten festen Untergrund.

Der Schneider kann an eine Wand gelehnt oder mit der Klappstütze (1) als Standgerät betrieben werden. Lösen Sie die Klappstütze aus der Bierzeltgarnitur-Halterung (2) und klappen diese nach unten. Haken Sie die Kette (10) ein.

Danach öffnen Sie auf der Vorderseite des Geräts die Rändelknöpfe (5) und schwenken die Seitenauflage nach unten. Auf der rechten Seite können Sie eine Skala ausklappen.

Der Schneidbügel wird durch Lösen zweier Rändelknöpfe (6) oben und unten freigegeben

und wird in die Senkrechte oder bei Gehrungsschnitten in den gewünschten Winkel verschwenkt. Durch Festziehen der Rändelknöpfe ist der Schneidbügel arretiert.

Stecken Sie die beiden Akkus (8) in die Akkualterung (9) bis sie einrasten.

Die Akkus müssen zuvor vollständig aufgeladen werden. Bringen Sie den Schalter (3) in die Position „ON“.

Das Gerät ist durch eine Feinsicherung (11) 16A Träge abgesichert.

Durch Betätigen des Drucktasters (7) wird das Gerät eingeschaltet und der Glühdraht erhitzt sich sofort.

Es ist bewusst ein Taster im Gerät verbaut, da die Akkus NICHT für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Diese Funktion darf NIEMALS umgangen werden. Die Akkus schalten bei Leuchte 1 oder 2 ab, um eine Tiefenentladung zu verhindern.

Nach der Arbeit:

- müssen die Akkus vom Gerät entfernt
- der Netzstecker der Ladestation gezogen
- und der Schalter in die Stellung „OFF“ gebracht werden.

Verwendete Symbole



Vorsicht!

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Bei Nichtbeachtung des Hinweises drohen Verletzungen oder Sachschäden.



Warnung!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwerste Verletzungen.



Hinweise

Bezeichnet Anwendungshinweise und wichtige Informationen.

Symbole am Gerät



Vor Inbetriebnahme unbedingt die Betriebsanleitung lesen!



CE-Kennzeichnung



Entsorgungshinweise

Zu Ihrer Sicherheit



Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verbrennungen, elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

Die Sicherheitshinweise und Anweisungen sind für die Zukunft aufzubewahren.

Vor Gebrauch des WDVS-Werkzeugs die Betriebsanleitung lesen und danach handeln, die „allgemeinen Sicherheitshinweise“ befolgen und die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung einhalten.

Das Schneidegerät ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.

Benutzer des Schneidegerätes sind bei fehlender Erfahrung in die Benutzung anzulernen.

Das Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden, um zu verhindern, dass unautorisierte Personen oder sogar Kinder das Werkzeug in Betrieb nehmen oder sich daran verletzen.

Draht. Dieser wird extrem heiß und es drohen starke Verbrennungen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das WDVS-Schneidegerät ist ausschließlich zum Schneiden von Styropor, Styrodur, usw. zu verwenden. Werkstoffe auf PVC-Basis können nicht verarbeitet werden und führen zu Schäden am Werkzeug.

Sicherheitshinweise

- **Halten Sie das Schneidegerät von Regen und Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Halten Sie das Schneidegerät und im Besonderen die Drahtscheiben sauber.** Durch Verschmutzung besteht die Gefahr des Ausfalls des Werkzeugs oder gar eines elektrischen Schlages.
- **Bei Beschädigung und unsachgemäßen Gebrauch kann es zur Zerstörung des Werkzeugs kommen oder gar schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.**
- **Legen Sie keine Gegenstände auf das Schneidegerät.** Es besteht Brandgefahr.
- **Überprüfen Sie immer, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegeräts bzw. Transformators angegebenen Spannung entspricht.**
- **Es gelten auch die Betriebsanleitungen der Geräte, welche bei einem Bundle beigelegt sind.**
- **Fassen Sie keinesfalls während des Betriebes und kurz danach nicht an den**

Wartung und Pflege

Warnung!

Vor allen Arbeiten müssen die Akkus bzw. der Netzstecker gezogen werden. Für alle elektrischen Teile kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel verwenden.

Schmutz und Staub nach jedem Gebrauch mit einem Pinsel und/oder trockenem Lappen entfernen.

Reparaturen

Reparaturen dürfen ausschließlich nur durch geschultes Fachpersonal in unserem Hause durchgeführt werden. Ein Eingriff in die Konstruktion führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Ersatzteile, Ersatzdrähte, Ersatzmesser und Sicherungen sollten nur im Original verwendet werden.

Entsorgungshinweise

Warnung!

Ausgediente Geräte durch Entfernen des Netzkabels unbrauchbar machen.

Vor allen Arbeiten müssen



Nur für EU-Länder:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt, gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Geräte, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Warnung!

Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser werfen. Ausgediente Akkus bzw. Transformatoren nicht öffnen. Akkus/Batterien sollen gesammelt, recycelt

oder auf umweltgerechte Weise entsorgt werden.

Nur für EU-Länder:

Gemäß Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt werden.



Hinweis

Über Entsorgungsmöglichkeiten informieren Sie sich bitte beim Fachhändler!

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch Unterbrechung des Geschäftsbetriebes, die durch das Produkt oder die nicht mögliche Verwendung des Produktes verursacht wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

CE-Konformität

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technischen Daten“ beschriebenen Produkt mit folgenden Richtlinien, Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: 2014/35/EU

EN 60335-1

Verantwortlich für technische Unterlagen, die rein das Schneidegerät betreffen (nicht die Stromversorgung): einzA Farben GmbH & Co KG, Junkersstr. 13, 30179 Hannover.

!ACHTUNG!

Bitte den Draht während des Betriebs nicht berühren.

Es besteht Verbrennungsgefahr!

Kontaktprobleme?

Der Draht wird nicht mehr richtig heiß? Bitte die Drahtscheibe reinigen.



(etwas abschleifen und mit WD40 wieder gangbar machen).